


Montageanleitung Sigma Slim für Holztüren




Holz-Umrüstset
für Schiebetürbeschlag Sigma Slim

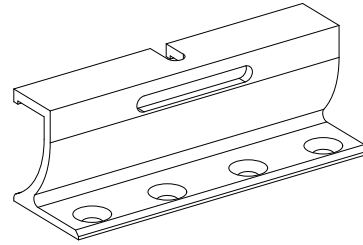

i


2x

a

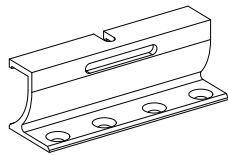


1x

b




8x

c




i

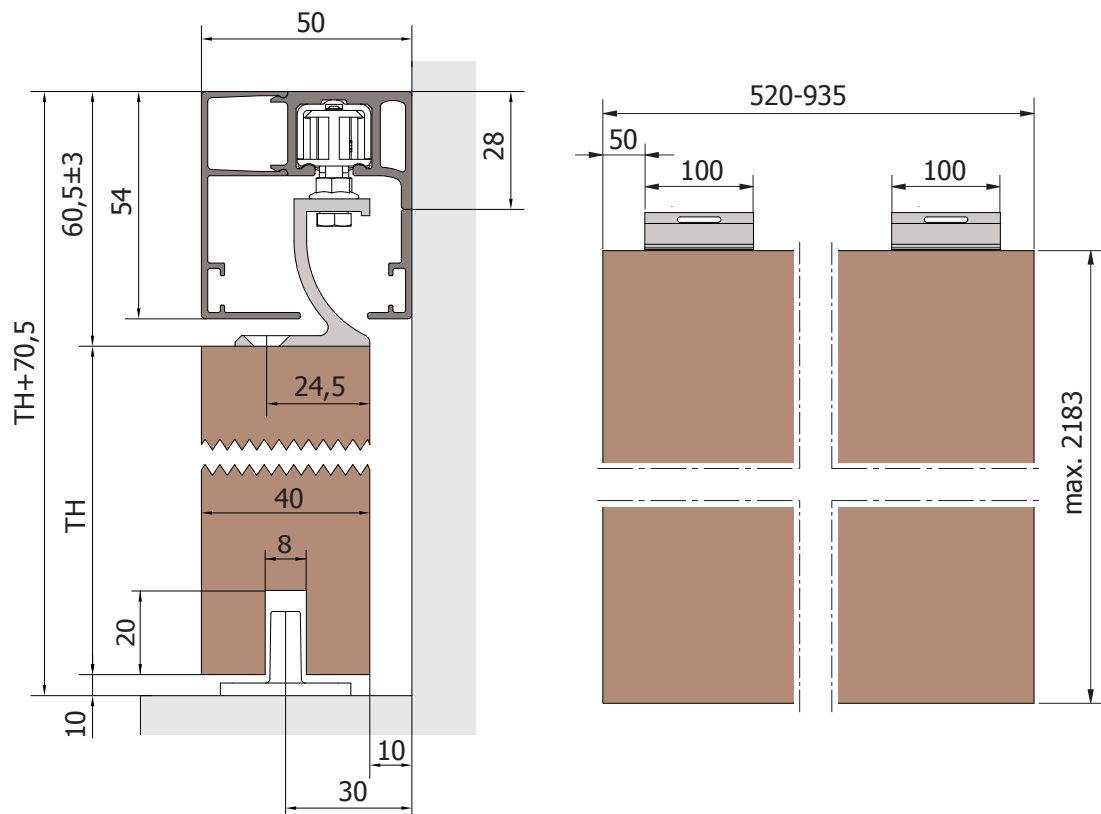

Montageanleitung Sigma Slim für Holztüren



1

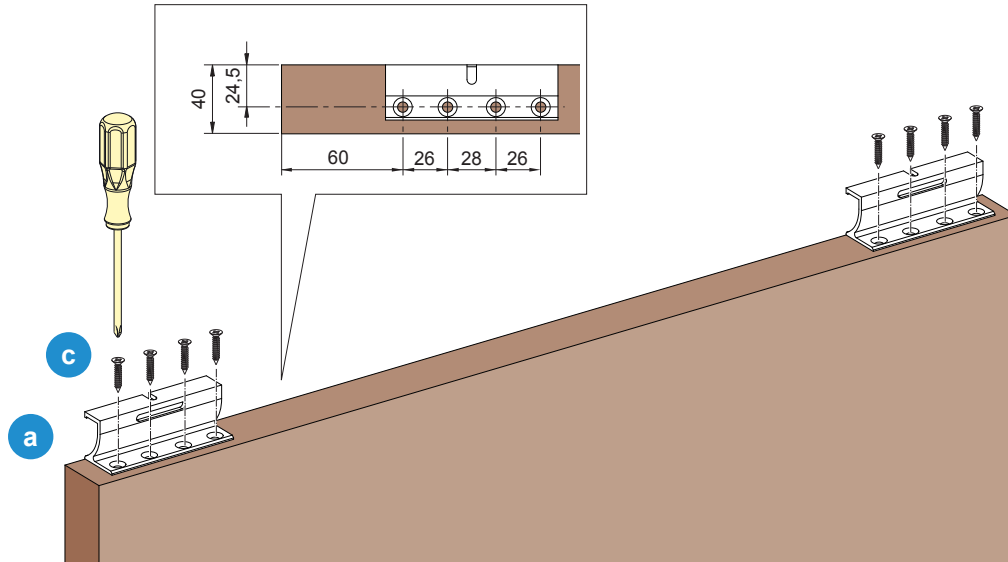

2

