

Sigma 2.0 - 120 kg Holz-Schiebetürbeschlag

- bis 120 kg Türgewicht
- für 35 bis 50 mm Türblattstärken


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



i Querschnitte und Bemaßung

Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

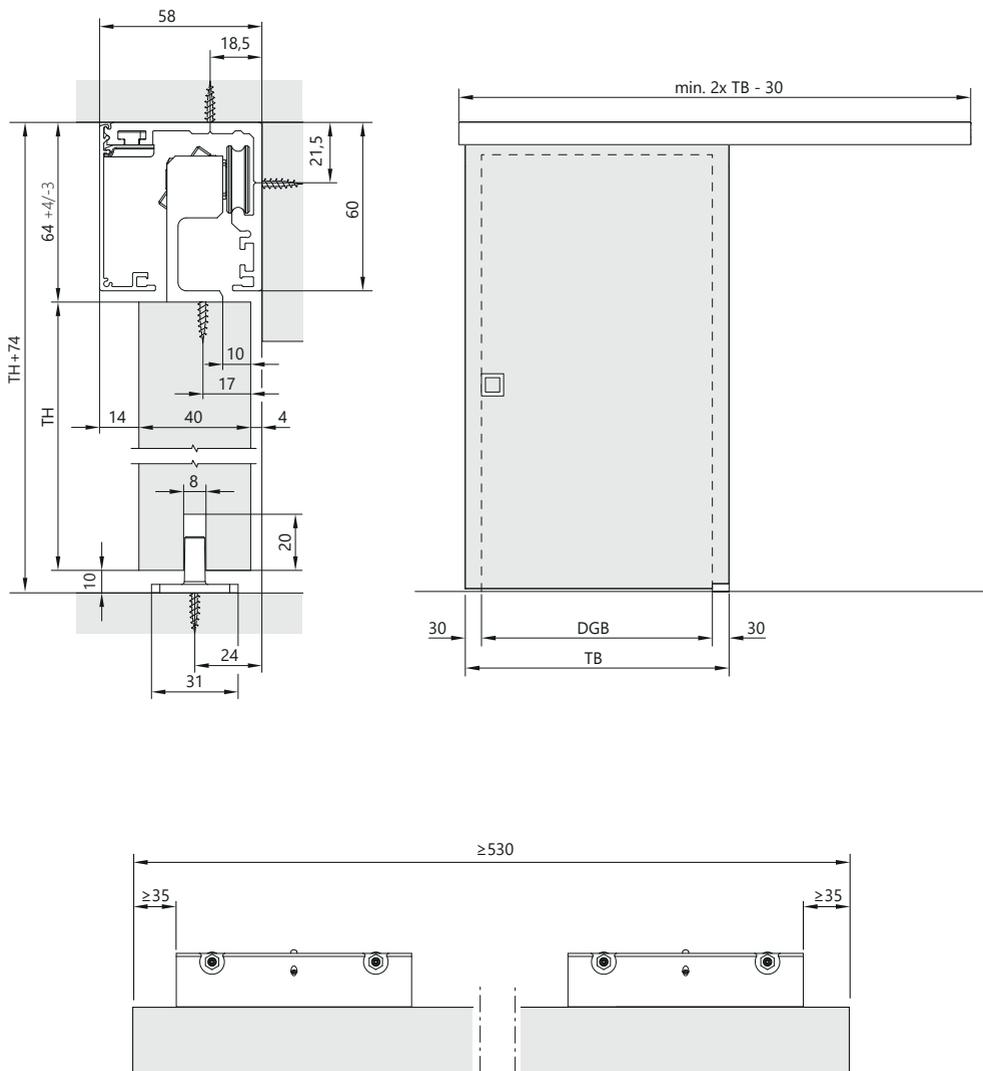

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



Beschlagset Holz 120 kg

2x

a

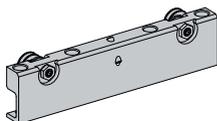

1x

d



1x

f




1x

g



1x

h



1x

i



1x

j



Laufschiene mit Blenden


1x

k



1x

l



5x*

m



1x

o



1x

p



1x

q



* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschienenlänge

Hinweis:


Abbildungen zeigen Laufwagen für Holztüren bis 120 kg. Wippenlaufwagen bis 120 kg Türgewicht weichen von den Darstellungen ab.

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz





1 Wandmontage

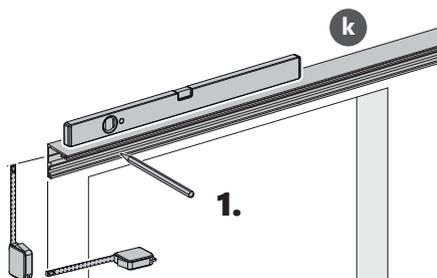


ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

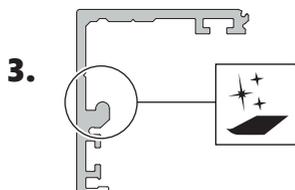
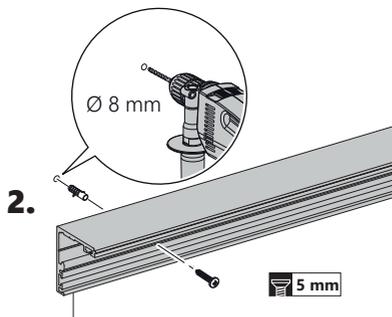


Deckenmontage

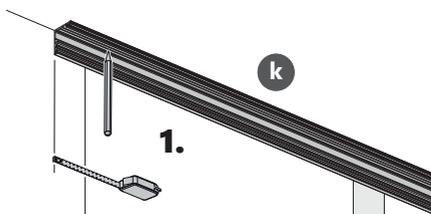

ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

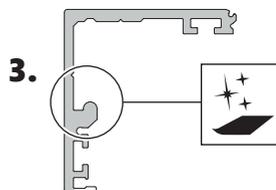
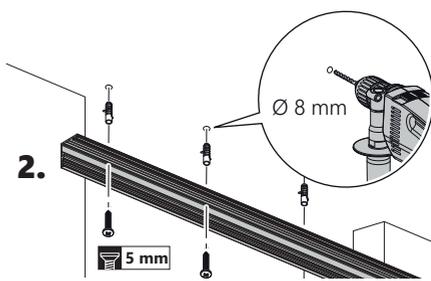


MONTAGEANLEITUNG




Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



2

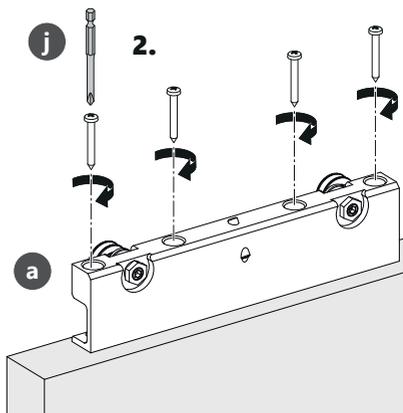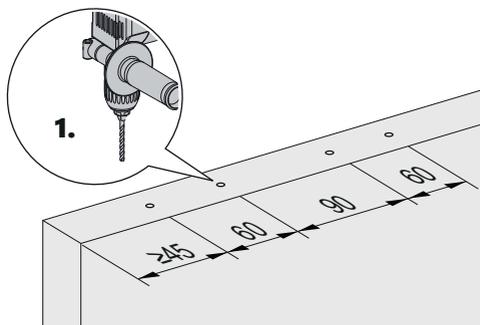

3

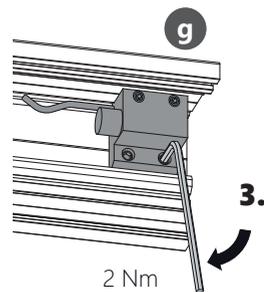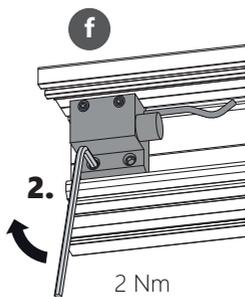
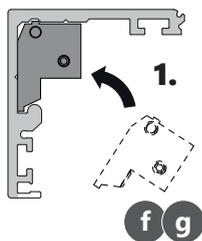


MONTAGEANLEITUNG





Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



4

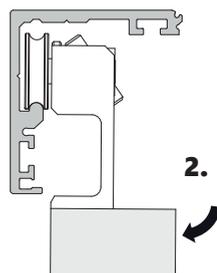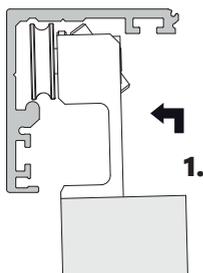

5

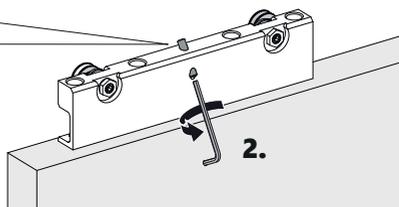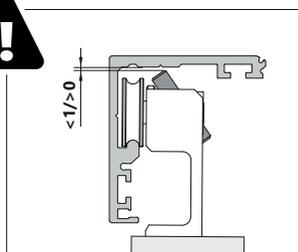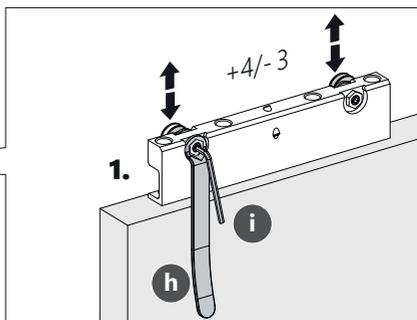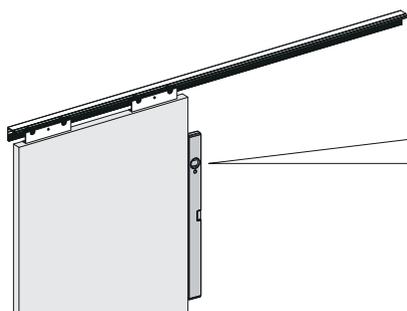

ACHTUNG:

Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.


Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



6

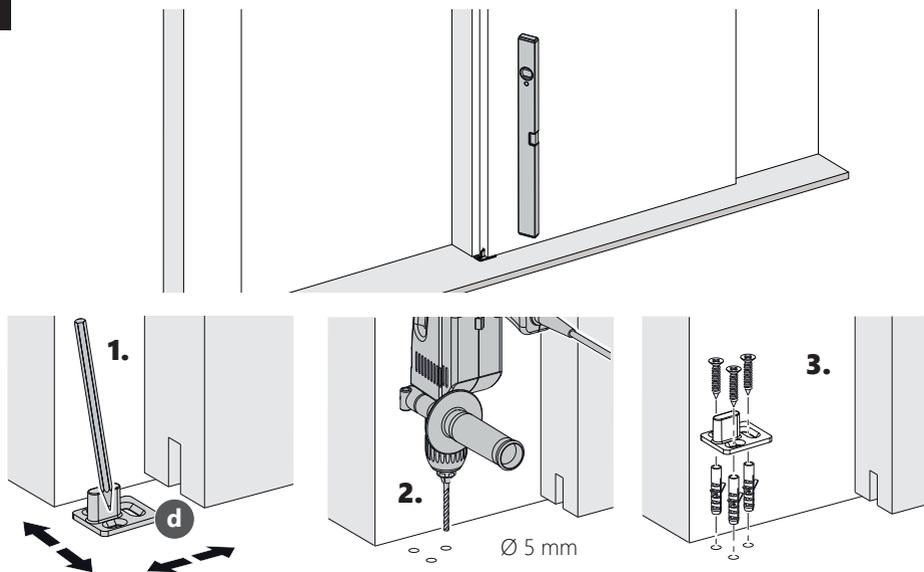

7



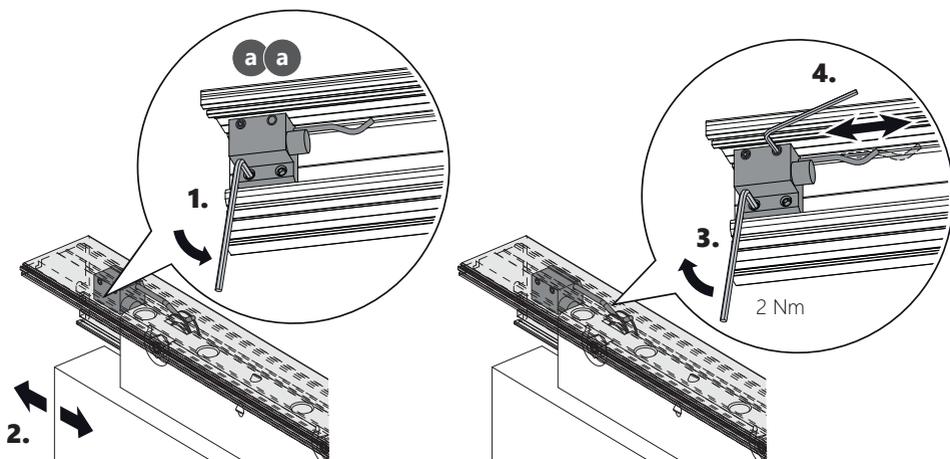


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



8

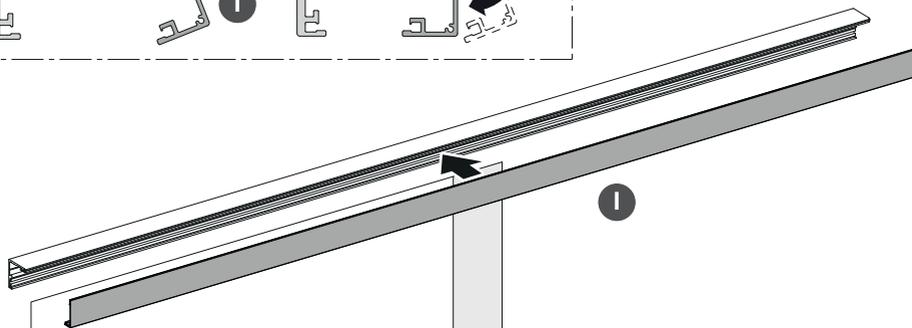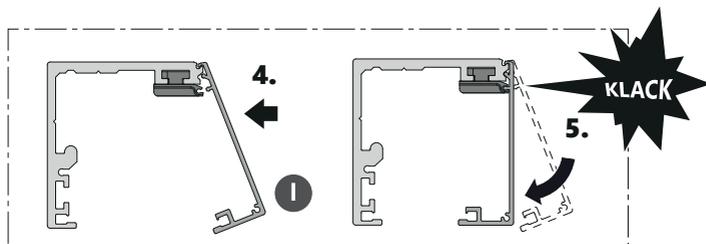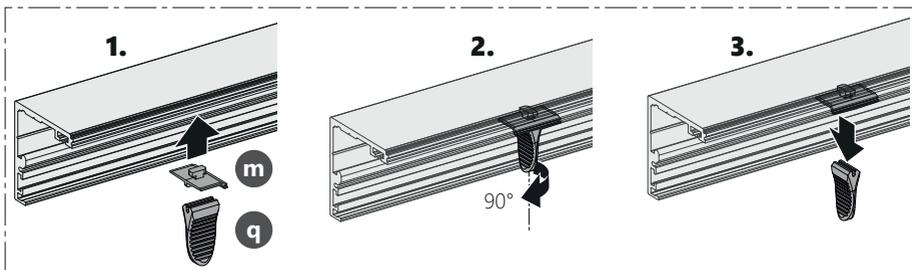


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



9

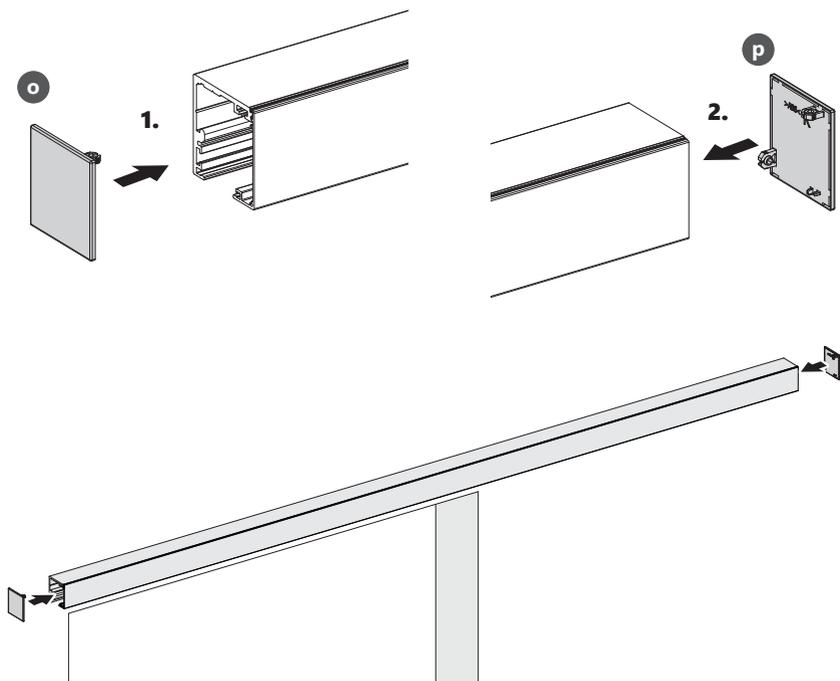

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz



MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Holz

