

Sigma 2.0

Synchro

- für zweiflügelige Schiebetüranlagen mit Holztürblatt


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz




i Querschnitte und Bemaßung


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

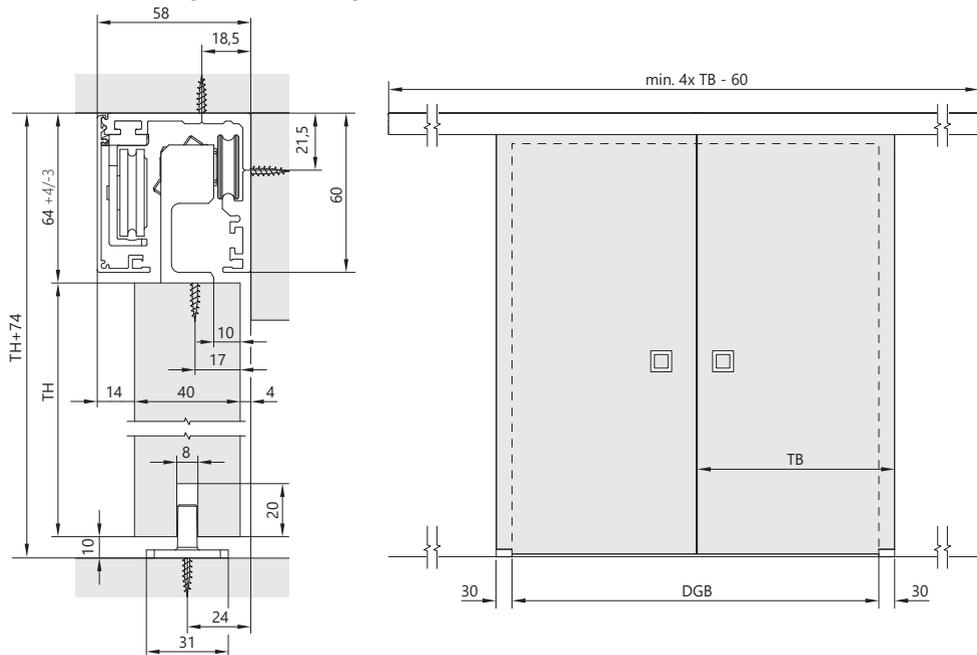

50/65 kg Beschlag

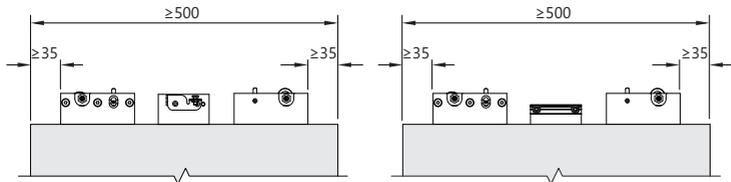

120 kg Beschlag

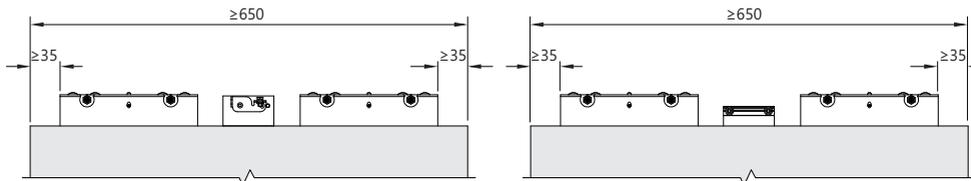

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz




1x

a




1x

b




1x

c



1x

d

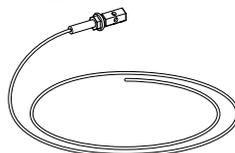


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz





1 Wandmontage

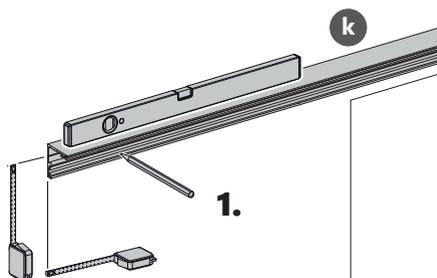


ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

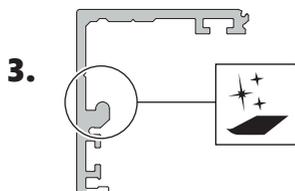
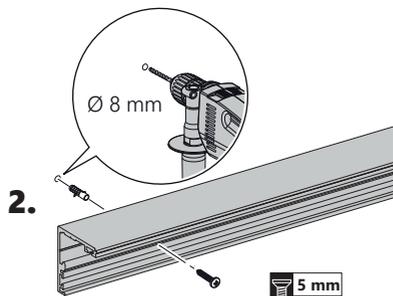


Deckenmontage

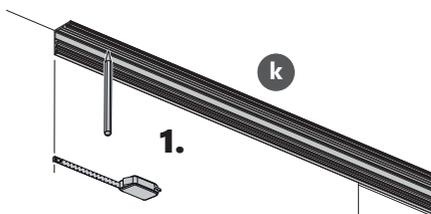

ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

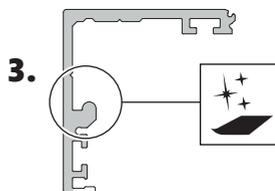
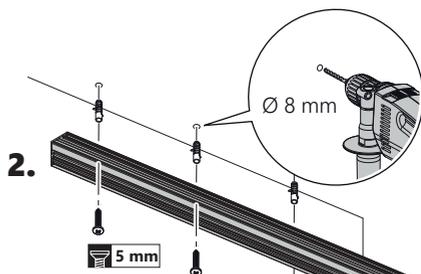


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz





2 50/65kg Beschlag

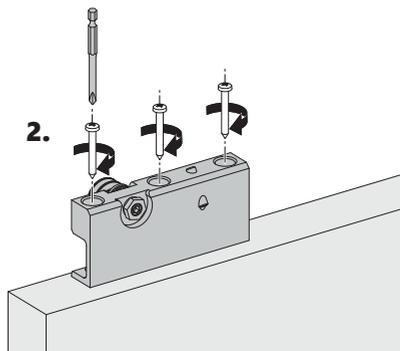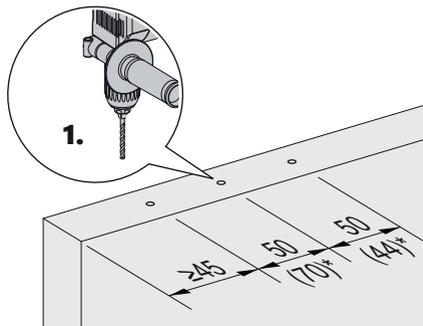

* Werte in Klammern gelten für Wippenaufwagen bis 65 kg Türgewicht.

120 kg Beschlag



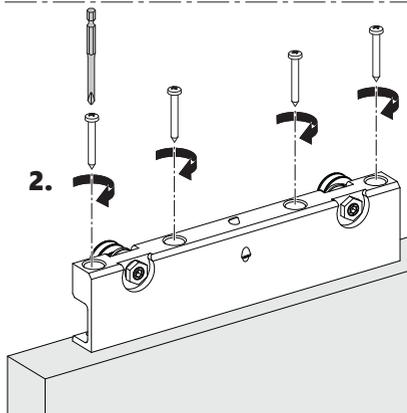
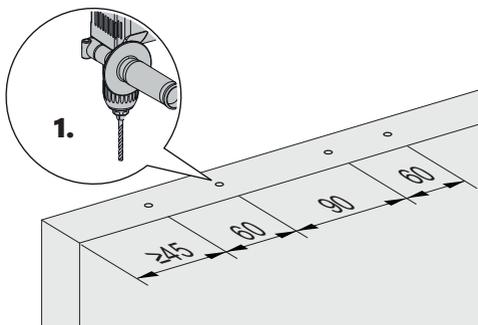


MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Holz




3

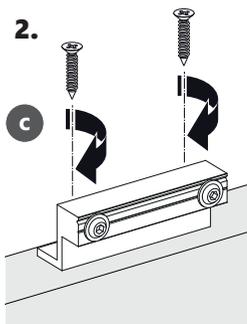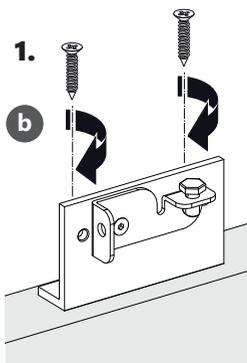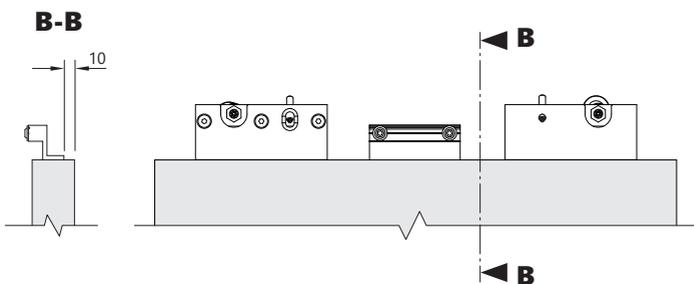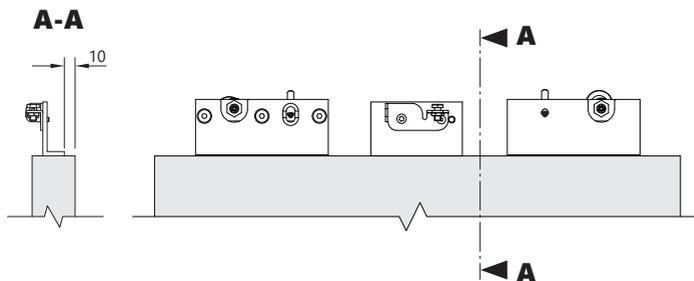


4

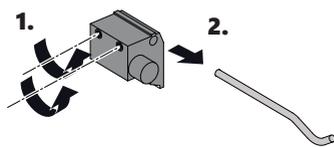

2.

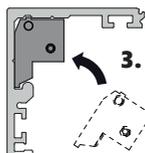


3.

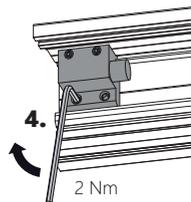

2 Nm

≥ 20

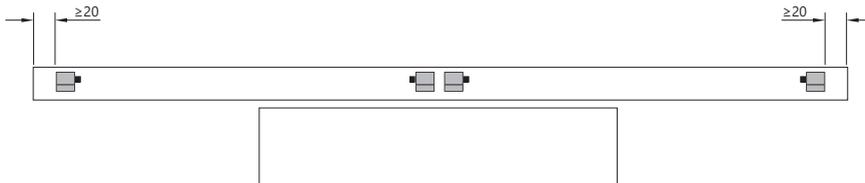

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Holz



5



6

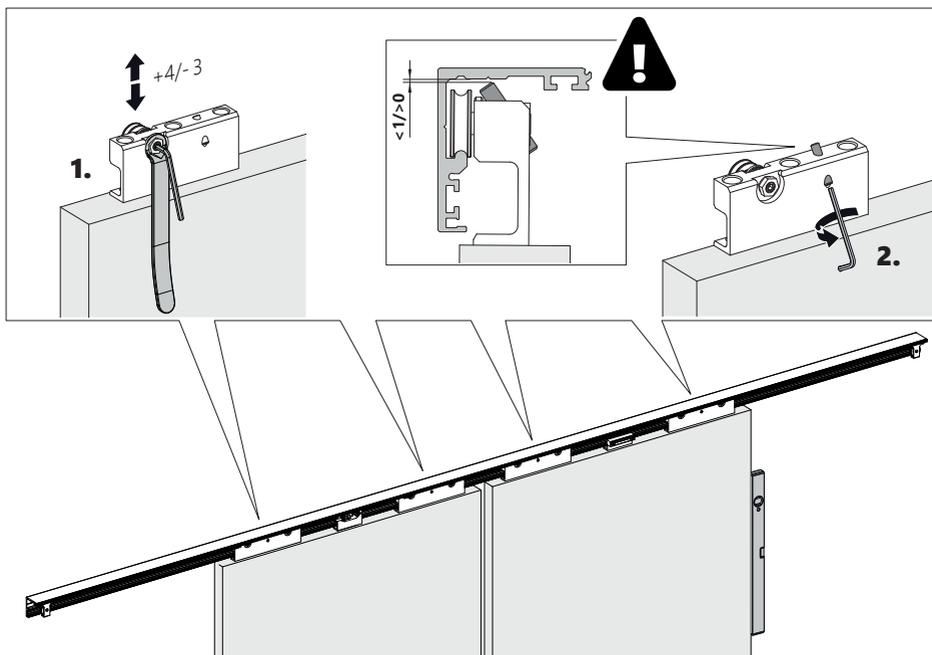

ACHTUNG:

Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.


Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Holz



7

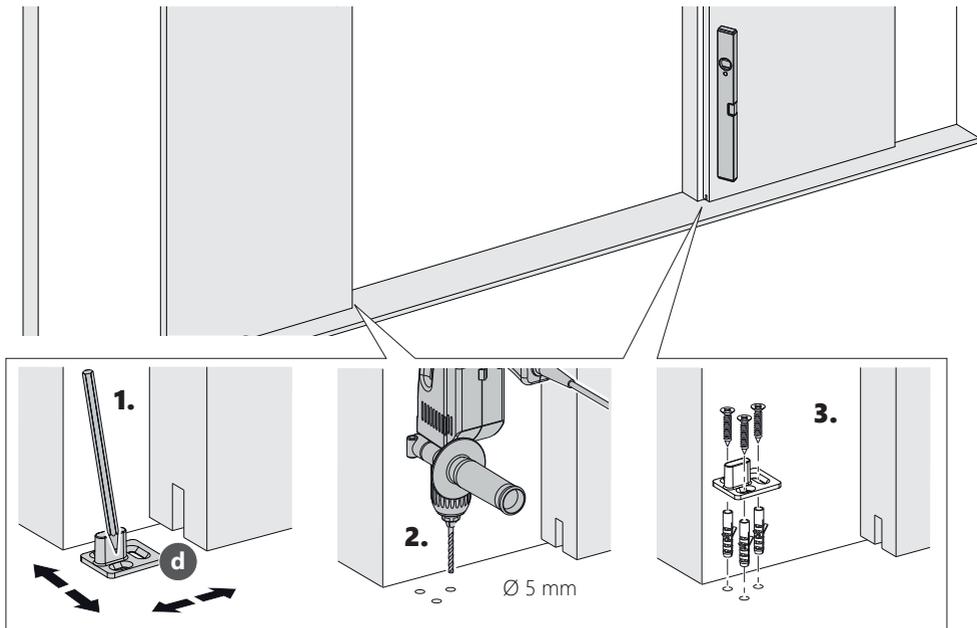

8


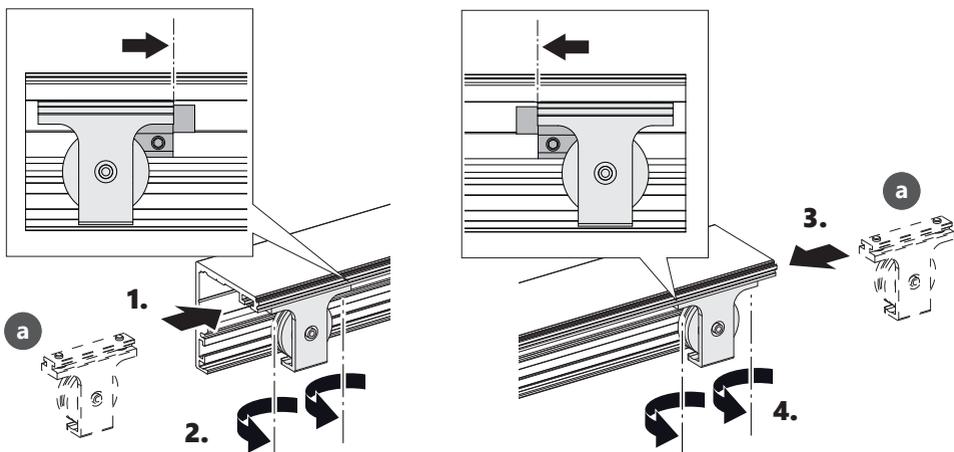


MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Holz




9

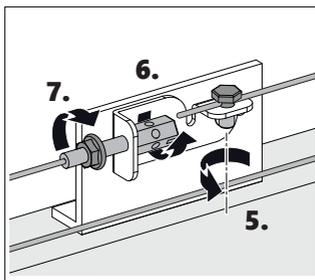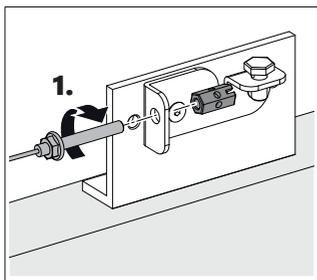


5.

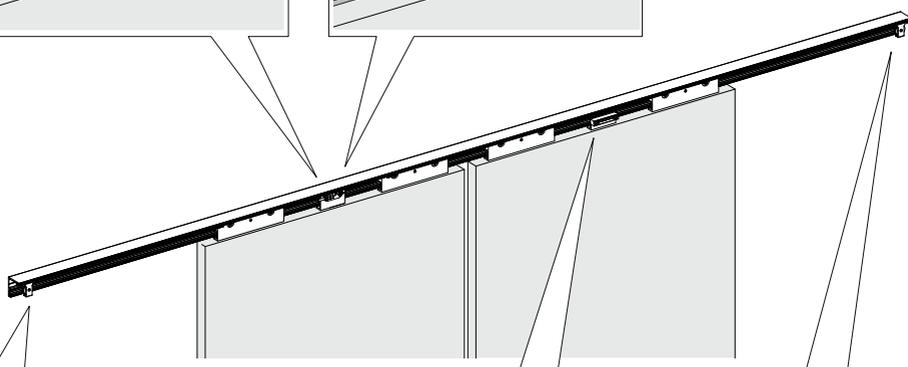


2.

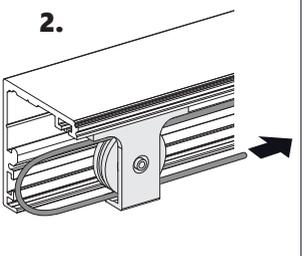

3.

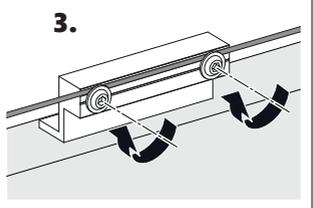

4.

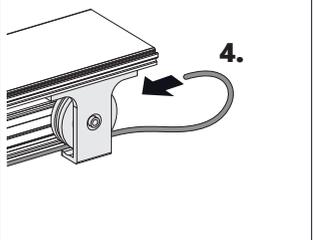


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz





10

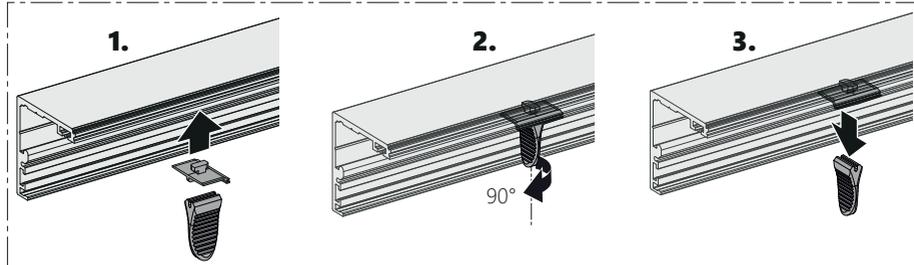

ACHTUNG:

Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

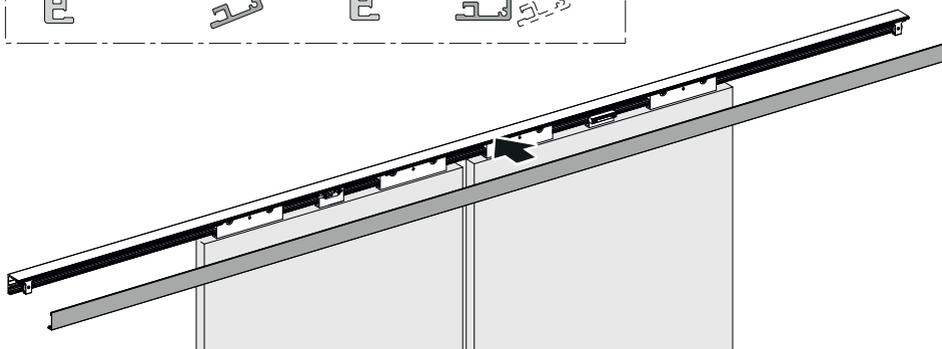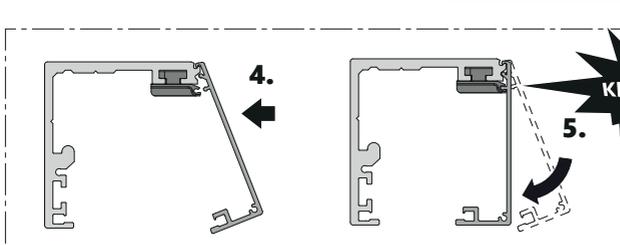


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz



11

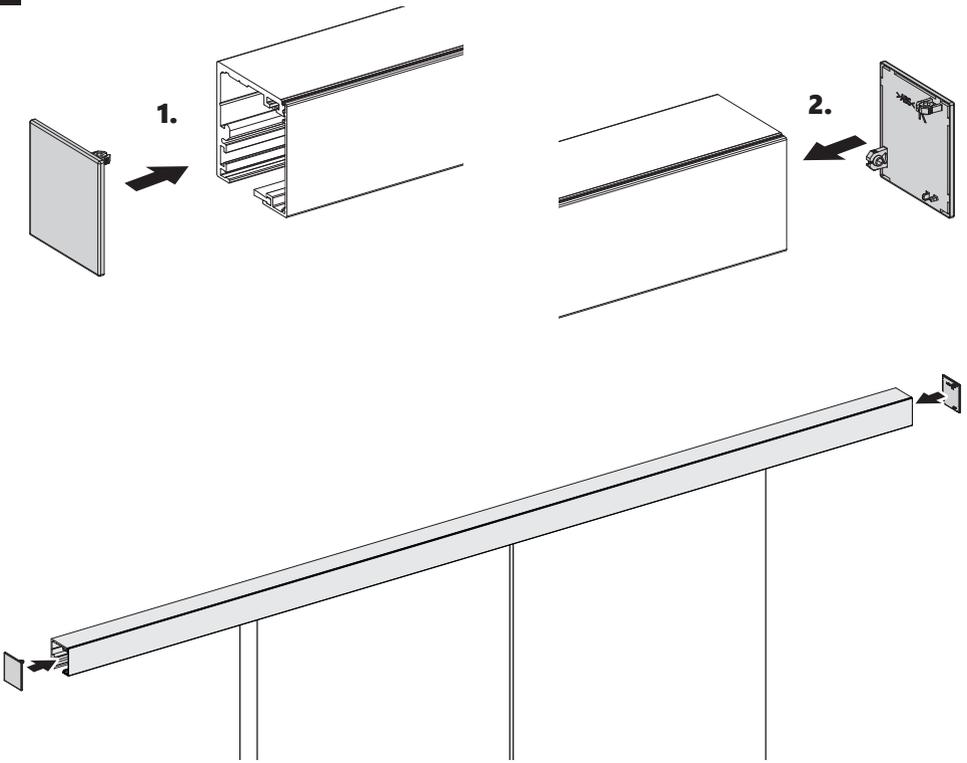

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Holz

